### **Panasonic**

保管用

保証書付き

一般家庭用 カールン4

EH9204P

# 取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み のうえ、正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ず お読みいただき、安全にお使いください。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」など の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取 りください。



# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただく ことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分 して、説明しています。



# ♠ 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容 | です。



「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号 の例です。)



てはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

# ⚠警告



・ 電源プラグ を抜く

●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。 抜かないと火災や発火のおそれがあります。



必ず守る

●必ず交流100-240Vの地域で使用する。

守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。 ※「世界の電圧とプラグー覧」を参考に

使用するコンセントプラグの形状を確認してください。

- ●次のような時は使用しない。
  - \*プラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
  - \*コンセントへの差し込みがゆるい。

火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

●引火性のもの (ベンジン、シンナー、スプレー等) の近くで 使用しない。

爆発や火災のおそれがあります。



- ●カーラーの取扱いに注意する。
  - \*金属製のヘアピンは使用しない。
  - \*カーラーの表面にヒビが入ったら使用しない。
  - \*表面が傷ついて金属が露出したら使用しない。

感電のおそれがあります。

- ●子供の手の届かない所に保管し、使わせない。 やけどや感電・けがのおそれがあります。
- ●浴室内や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
- ●カールンスタンドのカーラー差し込み口にヘアピンなどの 金属類を入れない。

感電のおそれがあります。

●水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。



●絶対に改造・分解・修理しない。 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



水ぬれ禁止

●水につけたりしない。感電やショート・火災のおそれがあります。



●ぬれた手で使用しない。感電やショートのおそれがあります。

## **/**注意

●通電したまま放置しない。 火災のおそれがあります。




- ●人の毛髪のカール付け以外、ならびに乳幼児への使用はしない。 やけどや火災・故障のおそれがあります。
- ●落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。 感電や発火のおそれがあります。



- ●コンセントから抜く時は、カールンスタンドを持って抜く。 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
- ●カーラーの高温に注意して使用する。 守らないとやけどのおそれがあります。

### 各部のなまえ

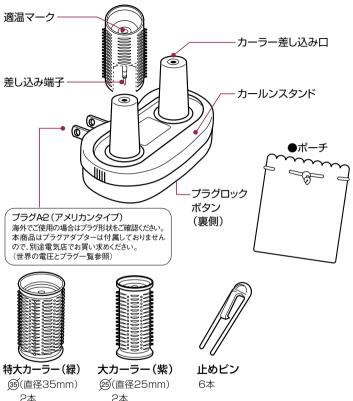

#### 別売品のご紹介


■特大カーラー ⑧ EH9061GP(緑)
■大カーラー ® EH9041VP(紫)
■特大カーラー ®2本セット(かんたんクリップ付) EH9062GP(緑)

■かんたんクリップ(4個入) EH9005-A (青) ■止めピン(1本) EH981H7818(グレー)

※カールンスタンドの別売はありません。

### カーラーの温めかた


- プラグロックボタンを
  - ① 押しながら
  - ② スライドさせて プラグを押し出し ロックする

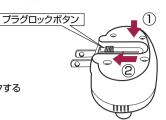

2 カーラーの差し込み端子をカールンスタンドの カーラー差し込み口に

### まっすぐ差し込む

- ●カーラーに止めピンをつけたままで 加熱しない
- ●カーラー抜き差し時、ねじったりして 差し込み端子に無理な力を加えない

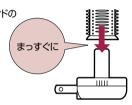


3 プラグをコンセントに差し込んで カーラーの適温マークが

紫からピンク

(特大カーラー約90秒) 大カーラー 約60秒)



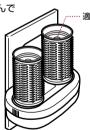


.... 適温マーク

「お知らせ」 別売品のカーラーを

で使用の場合、適温マークが 赤から黒

に変わるものがあります。


- カーラーを抜き、髪に巻く
  - ●ご使用後は必ずコンセントから カールンスタンドを抜く

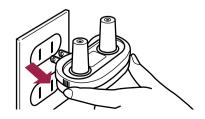

### カーラーを巻く前に


#### セットローションなどで

### 髪を少ししめらせておく

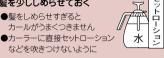

1回分の毛束ごとに クリップなどで とめておく



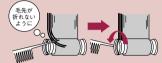

はみだした毛はカーラーと髪の間に巻きこむ

●クシの先を使うとうまく巻ける

#### 髪の長い人は毛先を 1ヶ所に集めて巻くと 巻きやすくなります

### -ラーの巻きかた









毛流れを ととのえる


毛束をとる

1回に巻く量は カーラーから はみ出さないように 少なめに

カーラーの クシ目で

### 毛流れを ととのえ

毛先をはさんだ 指の上に カーラーをあてる

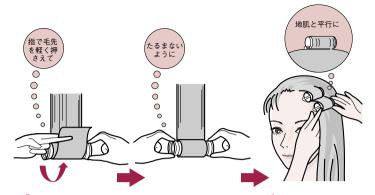

4 毛先を 折らないように 巻きこむ 5 両手で ひっぱりながら 巻く **⑥** 止めピン
で固定する





### 巻くときのワンポイントアドバイス

### Point.

#### 巻く順序は…

- ●根元まで巻く時は
  - ………頭の上の方から巻き始める
- ●毛先だけ巻く時は
  - ………下の方から巻き始める

### Point. 3

#### 強さを変えたい時は…

- ◆強めのカール
- ●小さめのカーラーを使う
- ●1回に巻く毛束は少なめに
- ●髪を強くひっぱりながら巻く
- ●巻き時間は長めに

#### ◆ゆるめのカール

- ●大きめのカーラーを使う
- ●巻き時間を短めに (カールが強すぎたときはブラシ付 ドライヤーなどでのばす)

### Point.2

#### はずす順序は…

●下の方からはずす

### Point.4

#### ボリュームを変えたい時は…

- ◆ボリュームダウン
- ●髪を下にひっぱりながら巻き 根元を立ち上げないようにする



- ◆ボリュームアップ
- ●地肌に対して髪を直角にひっぱり 根元までしっかりカーラーに巻く



### カールがつくめやす

# 標準時間 (目安)

カーラーを巻いて **約10分** 

- ●強いカールは5分多めに、弱いカールは 5分少なめに。
- ●髪質や髪の状態によって、カールのつき かたが違います。 (パーマをしている髪は短め)
- ●早く強く固定したい時は、カーラーを はずす前に、ドライヤーの冷風を当てる。

### アーアレンジ

#### ●レイヤー●



#### 使用カーラー 特大2本 (大)1本







- に内巻きにする。
- サイドは、立ち上げが つくように内巻きに する



髪が後ろに流れるように 髪全体に少量のワックスを付けて ツヤを出す

#### ●シャギー全体巻き●



#### 使用カーラー 特大2本 大1本







毛先巻きにする。 サイドは縦巻きで 内側に巻く。



指先で毛先にワックスを付けて カールを整える

### お手入れのしかた

(コンセントから抜いた状態で)

#### カーラーの表面の汚れは

カーラーの表面の汚れは、水かぬるま湯に湿らせた布でふき取り、 充分に乾燥させてから使用してください。洗剤は使わない。

変色・劣化及びヒビが入るおそれがあります。



#### カールンスタンドの表面の汚れは

カールンスタンドの汚れは、石けん水に湿らせた布でふき取り、 ベンジンやシンナー、アルコールは使わない。

カールンスタンド表面が割れるおそれがあります。



### 海外でご使用の前に

「世界の電圧とプラグ一覧」をご確認のうえご使用ください

- A-2 プラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。
- C-2、B-3、O、BF(S-3)の地域については、プラグアダプター (別売) をご使用ください。
- 国によっては、同じ国でも地域により電圧・ブラグ形状が異なる場合があります。 また、一部地域で工業用電源(380V などの高圧電源)が、家庭内やホテル内に引き込まれています。現地で十分ご確認のうえ、ご使用ください。
- プラグアダプターは、最後までしっかり差し込んでご使用ください。
- ホテルのシェーバー専用コンセントでは使用できません。他のコンセントでお使いください。
- プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずしてください。

### ■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2	C-2
947	アメリカンタイプ	ヨーロピアンタイプ
プラグの 形状	MIDB   H本国内も このタイプの ブラグ形状です。	

-	タイプ	B-3	BF(S-3)	0	
		U.K	タイプ	オーストラリアンタイプ	
	プラグの 形状			アース付タイプも 使えます。	

(注)プラグアダプターでは電圧の交換はできません。

## 世界の電圧とプラグ一覧

地域	国/地域	電圧	プラグ
北	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2、BF
米	ハワイ	120/208/240	A-2
	イギリス	230/240	B、B-3、BF、O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2\B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2、B-3
$\neg$	スイス	220/230	C-2、B-3、BF
=	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン デンマーク	127/220	A-2、C-2
リッ	デンマーク	220/230	C-2
パ	ドイツ	127/220/230	C-2
/ (	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2、O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2、C-2
オ	オーストラリア	240/250	0
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
<i>'</i>	トンガ	240	0
セアニア	ニュージーランド	230/240	0
)	フィジー	120/240	A-2、C-2、O
	インド	230/240/250	C-2、B-3、BF
	インドネシア	127/220/230	A-2、C-2、B-3、BF
	シンガポール	110/230	B-3、BF
	タイ	220/240	A-2、C-2、BF
ァ	大韓民国	100/110/200/220	A-2、C-2、BF、O
2)	台湾	110/220	A-2、O
アジア	中華人民共和国	110/220	A-2、C-2、B-3、BF、O
)*	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2、C-2、B-3、BF、O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2、C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2、B-3、BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2、C-2、B-3
	マレーシア	240	C-2、B-3、BF
中	アルゼンチン	220/225	C-2、BF、O
	プエルトリコ	120	A-2
南米	ブラジル	127/220	A-2、C-2
	メキシコ	120/125/127	A-2
中	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2、B-3、BF
中東・アフリカ	エジプト	220	C-2、B-3、BF
ァ	クウェート	240	C-2、B-3、BF
Ź	トルコ	220/230	A-2、C-2
」 上	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2、B-3、BF
カ	モロッコ	115/127/220	C-2

<sup>※</sup>上記以外の電圧・プラグを使用している国/地域もあります。

### こんな異常を感じたら

#### 狀 考えられる原因 症 饥 置 コンセントの差し込み ゆるくないコンセントを なお プラグが異常に勢い。 がゆるい。 使用する。 )異常があ カーラーをカールン スタンドにまっすぐ カーラーが浮いている。 差し込む。 ●カーラーを入れても 温まらない。 カールンスタンドの /カールンスタンドには\ 雷流ヒューズが切れている。 ※ <u>電流ヒューズ</u>が 内蔵されています。 / カーラーがショートしている。 ただちに使用を中止 異常のあるカーラーを カールンスタンドに 差し込まない。 お願い● ●カーラーの表面に この様な場合、事故防止のため ヒビがある. 必ず販売店に全てのカーラーと カールンスタンドの点検修理を 依頼してください。 ●カーラーの表面から 金属面が露出している。 ▲ 警告 ●絶対に改造・分解・修理しない。 発火や異常動作によるけがのおそれが ●こげくさい臭いがする。 あります。 髪を湿らせすぎている。 髪の湿らす程度を少なめにする。 一度に巻く毛束が 巻く毛束は、カーラーからはみ出さない 多すぎる。 ように少なめにする。 カーラーを巻いている 巻いた後、約15分保持する。 ト手にカールできない。 時間が短い。 カーラーをはずしてすぐに 2~3分冷やした後、軽くほぐす。 ブラッシングをした。 カーラーが十分 カーラーの適温マークが(紫→ピンク)に 温まっていない。 変わってからカーラーを抜く。 ※…雷流ヒューズは保護装置です。



### 定格・仕様

	7— I— III
電源	AC100-240V
質量(重量)	約190g (ポーチを含む)
消費電力	18.5W (特大カーラーを2本差し込んだ時)

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。 保証期間はお買い上げ日から本体1年間です。(止めピン除く)

#### 補修用性能部品の保有期間 5年

当社はこのカールン4の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品 とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の「こんな異常を感じたら」をご確認いただき、 なお異常がある場合は、ご使用を中止し<u>必ずプラグを抜いて</u>からお買い上げの販売店にご 依頼ください。

#### ●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえてカーラーとカールンスタンドをご持参ください。 保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

#### パナソニック雷丁 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

#### 修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **265** 0570 - 081 - 365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 206-6906-1090 「771-8888 大阪保門真市門裏 1048 パケンニック電エデクソービス(株) 札幌 2011-261-6401 ⑩ 名吉屋 2052-551-7900 億 東京 203-5392-7190 億 福岡 2092-822-0531 億

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

\_\_\_\_\_\_ パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX ヌソマル・00-0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・ 毎 印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 ・ 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 0810

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡をださい。

#### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお 買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 4 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
    - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
    - (ハ)火炎、地震、水害、落雷、その他天炎地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
    - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
    - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び 損傷
    - (へ)本書のご提示がない場合
    - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
    - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

#### 修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行してい る者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権 利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご 不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合 わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- \* This warranty is valid only in Japan.

### カールン4 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

-	番	EH9204P				
保証期間		お買	買い上げ日から	4 P	<b>1年間</b> めピン 除く)	1
** お買い	ル上げ日			年	月	В
* お	ご住法	听				
客様	お名す	前				様
130	電	話	(	)		
*	住所	· 氏	名			
販						
売						
店						
	電	話	(	)		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26) 7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。